



Návod k použití

Pneumatické stany

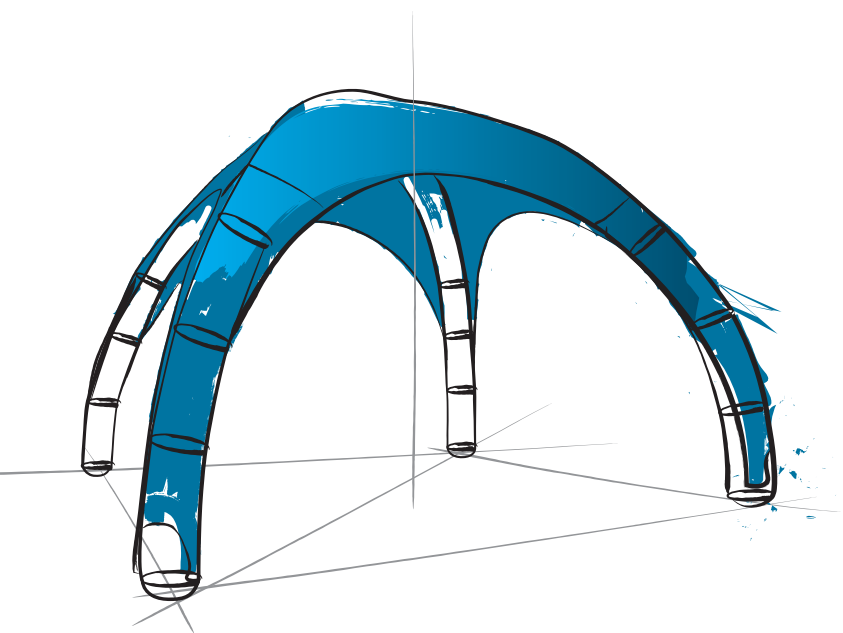

 **createk**[®]
inflatables

Návod k použití Dostupné velikosti stanů

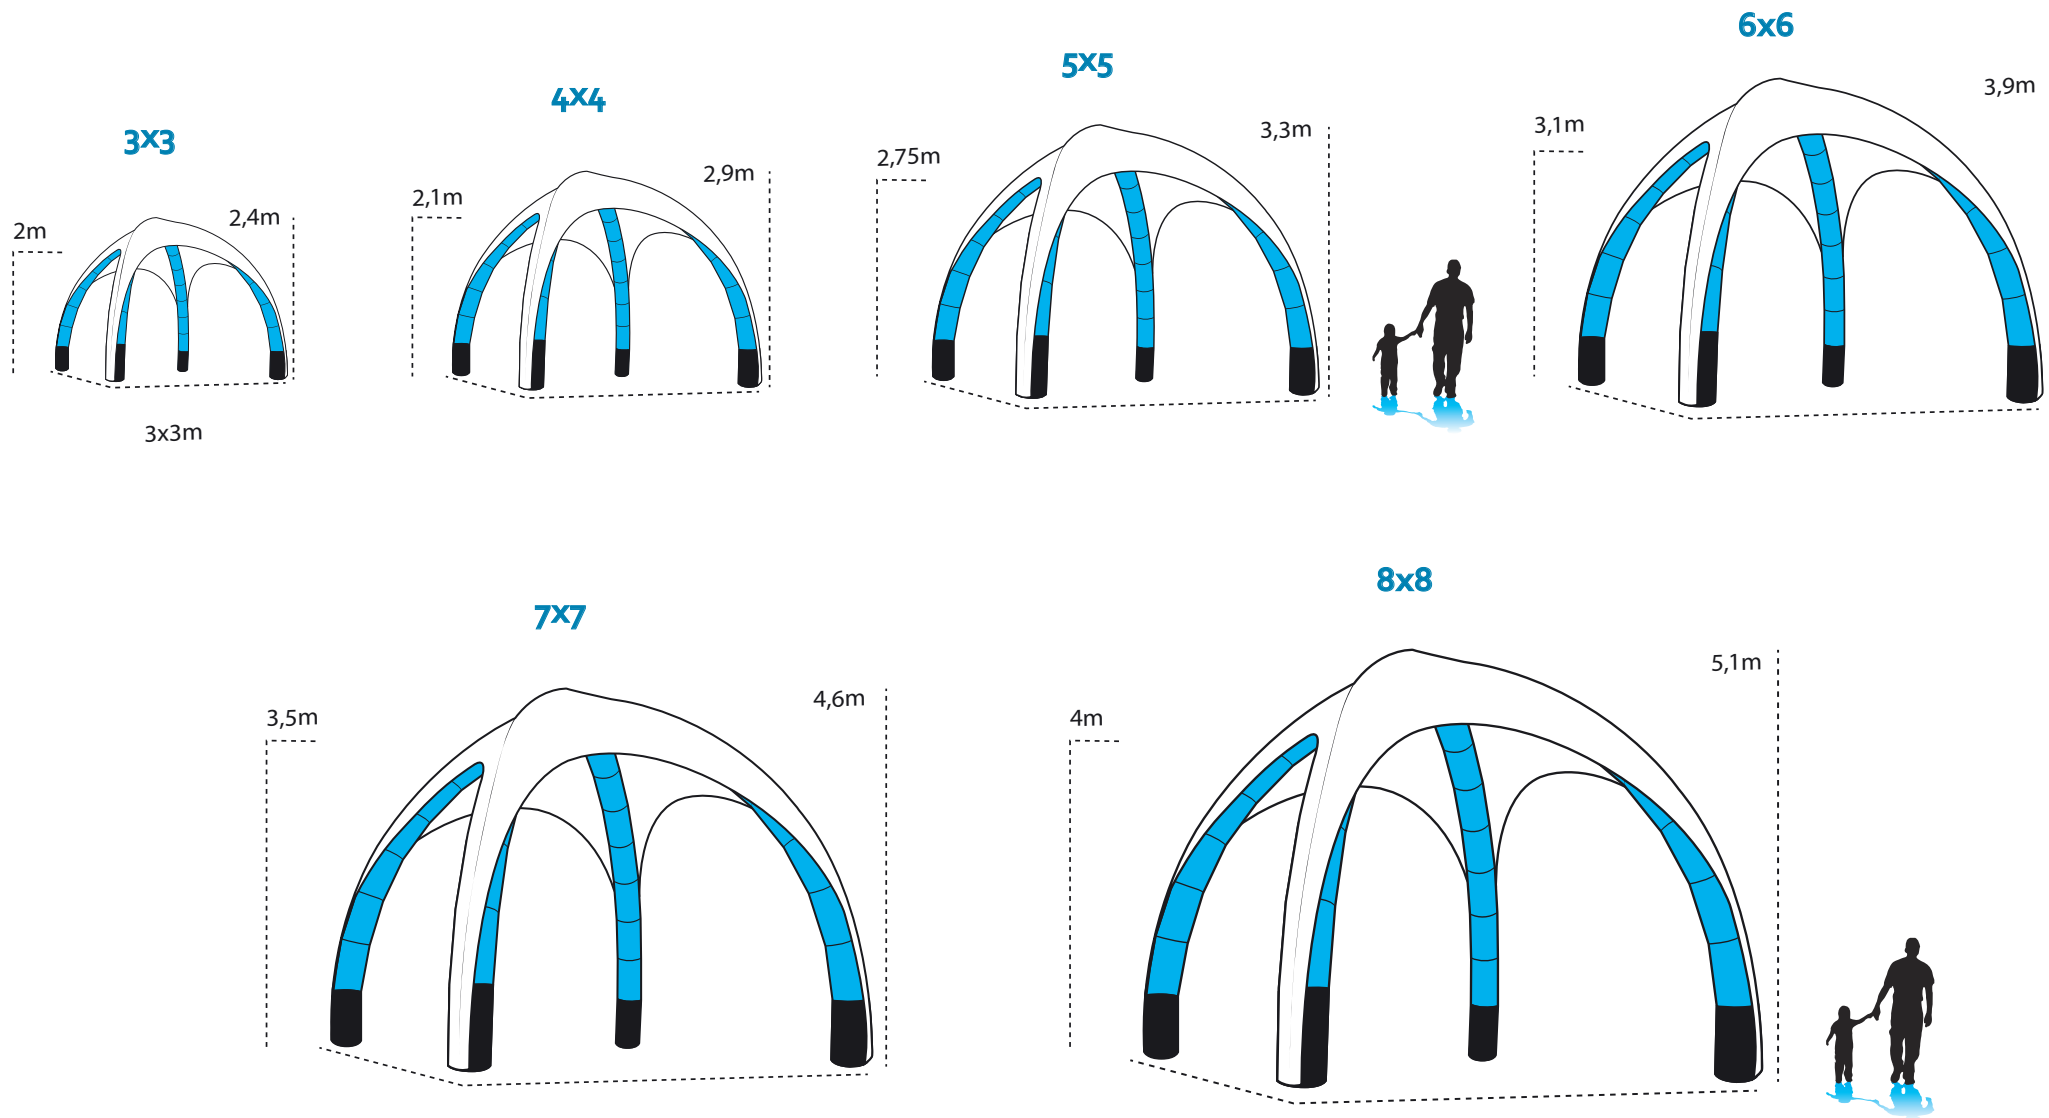


Návod k použití

Opravná sada a oprava netěsnosti rámového vaku



Opravná sada obsahuje:

1. náhradní přetlakový ventil
2. náhradní nafukovací ventil
3. opravné záplaty na rámové vaky a přístřešek
4. silikonovou hadičku + svorku + stahovací pásky
5. zátky průtoku vzduchu - sada pro ventily nafukovacího systému
6. náhradní vak rámu a přístřešku (volitelně)

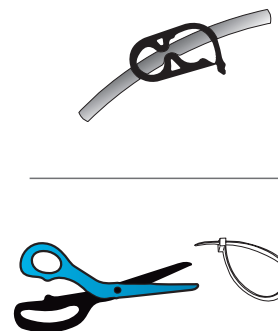


Oprava vaku A: Před zahájením opravy se ujistěte, že únik vzduchu nezpůsobuje problém s ventilem. Určete netěsnou část - pomocí svorky připevněné k hadičce uzavřete průtok vzduchu a zkontrolujte každý vak samostatně.

Po nalezení poškozeného vaku opatrně přestříhnete stahovací pásky, které drží hadičky nafukovacího systému, zatlačte všechny vnitřní ventily dovnitř a vytáhněte vak jedním ze zipů na noze. (Proti každému ventilu je suchý zip, který může ztěžovat vyjmutí vaku.)



Oprava vaku B: Před opravou najděte všechna poškození, trhliny a opotřebená místa. Pomocí zátek uzavřete průtok vzduchu přes ventilový systém a v úplném tichu poslouchejte, zda vzduch neuniká. Případně ponořte část nafouknutého vaku do vody nebo ji důkladně navlhčete jemným domácím čistícím prostředkem a sledujte unikající bubliny.

Po nalezení všech otvorů opravované místo důkladně očistěte. Na poškozené místo nalepte záplatu a pevně ji přitlačte. Před nafouknutím nechte spoj vytvrdnout nejméně 4 hodiny.

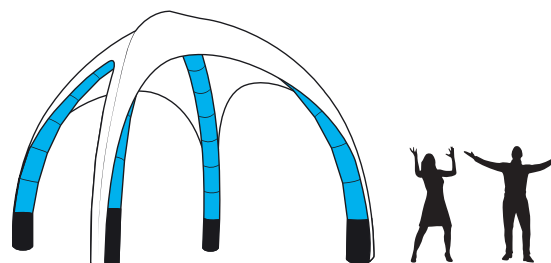

Oprava vaku C: Nakonec stan znovu sestavte v tomto pořadí:

1. Opravený a suchý vak vložte do obalu nohy. Dbejte na polohu uzávěrů ventilů, suchého zipu a ventilu systému jednoho čerpadla.
2. Protlačte všechny ventily příslušnými otvory a zajistěte suché zipy.
3. Namontujte systém jednoho čerpadla pomocí silikonových hadiček, stahovacích pásek a svorek.
4. Nafoukněte stan, začněte opravenou nohou. Polonafouknutou nohu jemně stlačte na několika místech, aby vak zaujal správný tvar.
5. Stan nechte chvíli nafouknutý a ověřte, že není přítomno další poškození.

Návod k použití

Bezpečnost a péče



Vždy zajistěte dostatek osob pro bezpečnou montáž stanu, zejména pro jeho řádné ukotvení.



Před rozložením stanu odstraňte z místa ostré předměty, které by mohly poškodit jeho textilii.



Max: 30 km/h

Vždy používejte kotevní body stanu. Při větru nad 20 km/h použijte dodaná lana a kolíky nebo jiný systém ukotvení střechy. Stan nepoužívejte při větru nad 35 km/h (u stanů 7x7 a 8x8 je maximum 30 km/h).



Udržujte stan mimo zdroje tepla. Dávejte pozor zejména na cigarety, svíčky a jiné zdroje přímého tepla nebo plamene.



Ideální vnitřní tlak nafouknutého rámu je 3,2-4,2 PSI. Tlak nesmí překročit 4,5 PSI ani klesnout pod 3 PSI.

Je-li stan vybaven přetlakovými ventily (červenými nebo žlutými), ventily snižují riziko přetlaku. Nesmí se seřizovat ani demontovat. Pravidelně kontrolujte, zda je rám dostatečně nafouknutý, zejména při poklesu venkovní teploty, v noci nebo za chladného počasí.

Pamatujte: s rostoucí teplotou tlak stoupá a naopak.



Chraňte elektrickou instalaci před ohněm, vlhkostí, deštěm, kapalinami a dalšími nebezpečnými látkami, předměty a podmínkami.



Čištění: Písek, zeminu, prach a jiné nečistoty opatrně odstraňte měkkým kartáčem.

Čištění: Tento způsob lze použít pouze u sublimačního tisku. Informace o ostatních technologiích tisku získáte u dodavatele.

Čistěte pouze vodou nebo vodou s dobře rozpustným čisticím prostředkem na bázi mýdla.

Plášť / střecha je ošetřena vodotěsnou páskou. Páska se časem opotřebuje a pro zachování optimálních vlastností musí být vyměněna.

Pokud stan protéká, obraťte se na dodavatele a nechte pásku vyměnit.



SUPERSTANY nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.


Nesprávné používání nebo opravy provedené třetími stranami ruší záruku.

Používejte pouze vybavení a příslušenství SUPERSTANY.



Stan skladujte pouze v suchých, dobře větraných prostorách. Je-li vlhký, nechte jej před uskladněním úplně vyschnout.

Návod k použití Montáž stanu - úvod

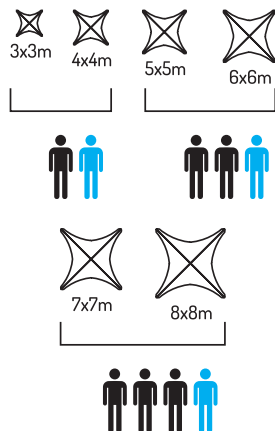


1. Při montáži stanu doporučujeme vždy využít pomoc další osoby, a to i u rozměrů 3x3 a 4x4. Stany 5x5 a 6x6 vyžadují nejméně 2 osoby; stany 7x7 a 8x8 vyžadují 3 osoby.

 při očekávaném silném větru zajistěte další pomoc




2. Zvolte vhodnou plochu a zkontrolujte, že se v okolí nenacházejí předměty, které by mohly někoho zranit. Plocha musí být dostatečně velká pro instalaci a bezpečné ukotvení stanu.

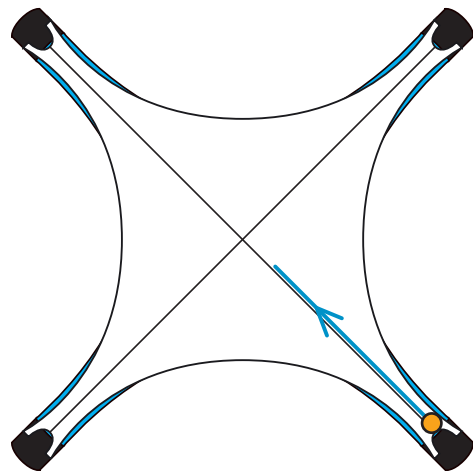

3. Rozložte nohy stanu ve směru jeho budoucího umístění. Neroztahujte je příliš daleko; musí ležet volně. Poté zkontrolujte, zda jsou všechny ventily správně dotažené. Není-li střecha s přístřeškem připevněna zipy (nebo měníte-li starý přístřešek), připněte přístřešek k nohám zipem směrem zdola nahoru.


 začátek zipu
 směr zapínání

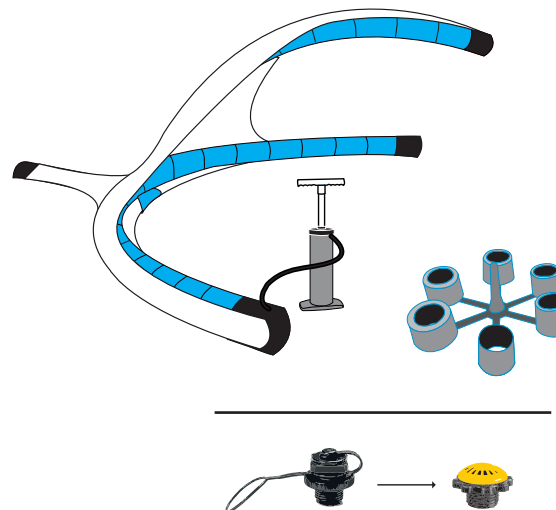


4. Připojte hadici čerpadla k jednomu z ventilů a začněte nafukovat. Může být nutný ventilový adaptér.

Jakmile je noha dostatečně nafouknutá, aby stála samostatně, uzavřete ventil a přesuňte čerpadlo k další noze. U poslední nohy buďte připraveni během nafukování pomoci stanu do vzpřímené polohy.

Návod k použití Montáž stanu - ukotvení noh

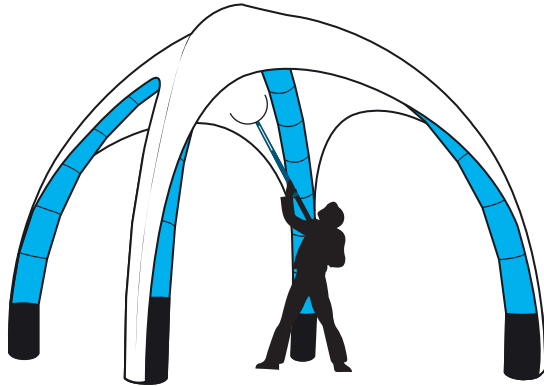


5. Vzhledem k velikosti stanů 7x7 a 8x8 m budete pro jejich zvednutí do požadované vzpřímené polohy potřebovat pomocnou tyč.

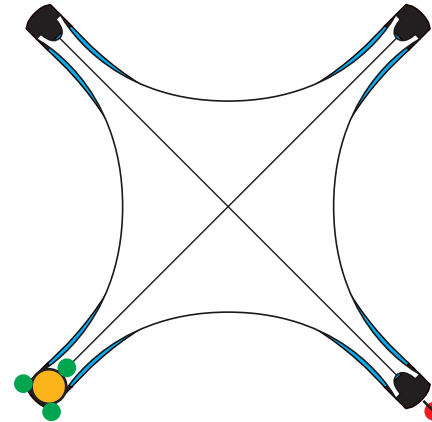

6. Jakmile jsou nohy stanu v požadované poloze, zajistěte stan k zemi. Zvolte jeden ze základních systémů kotvení - závaží nebo kolíky.

Červené a zelené body označují umístění kotevnických bodů na noze. Zde se připojuje základní kotvení nohy. Nohy mají body pro jednoduché i trojitě ukotvení.

- jednoduché kotvení nohy
- kolíky nebo sud s vodou
- trojitě kotvení nohy
- pískové / vodní / ocelové závaží

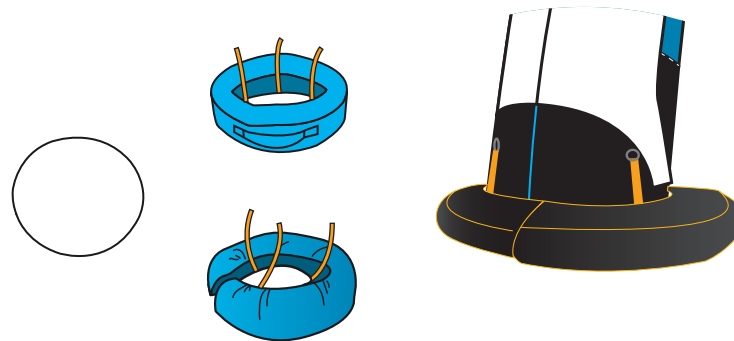


A. Trojitě kotvení pomocí závaží: K dispozici jsou ocelová, vodní a písková závaží. S výjimkou stanů 7x7 a 8x8 jsou považována za dostačující za bezvětří a při mírném větru.

B. Jednoduché kotvení vodním závažím: Dalším základním kotevním prvkem je sud s vodou. Při silném větru vyžaduje jednoduché i trojitě kotvení závažím také dodatečné ukotvení pomocí kotevnických lan.

Návod k použití

Montáž stanu - ukotvení střechy

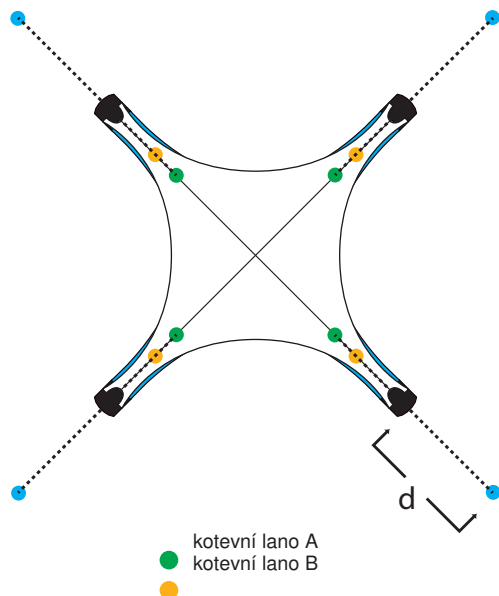


7. Přestože to při mírném větru není nezbytné, doporučujeme kromě základního kotvení ukotvit také střechu. Tím se zvýší odolnost proti větru a stan se ochrání před poryvy.


Vzdálenosti (d) kotevního bodu pro lano A a lano B (pouze pro stany 6x6 / 7x7 / 8x8):

3x3	- 1,5m
4x4	- 1,5m
5x5	- 1,8m
6x6	- 2,1 m
7x7	- 2,6m
8x8	- 3,4m

Úhel zajištění kolíku

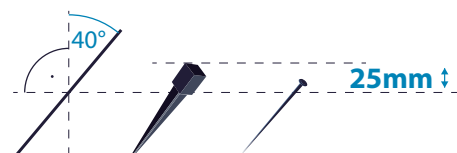


síla zachycená kotevním bodem

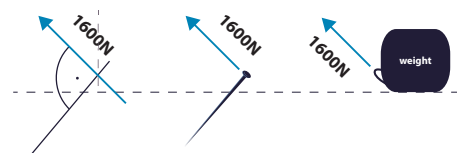

8. Kolíky zatlučte do země pod úhlem 40 stupňů (+/-5 stupňů) a ideálně je nechte vyčnívat nejvýše 25 mm nad povrch. Musí být pevně usazeny. Lana musí být napnutá; jsou-li volná, nemohou plnit svou funkci. Nohy stanu, kotevní kolíky a lana musí být zajištěny a z bezpečnostních důvodů jasně viditelné kolemjdoucím.

Při správné instalaci musí všechny kotevní prvky odolat tahové síle 1600 N. Je-li podklad příliš měkký nebo tvrdý, zajištěte dodatečné kotvení splňující uvedený požadavek, například pomocí pískových závaží nebo sudů s vodou.

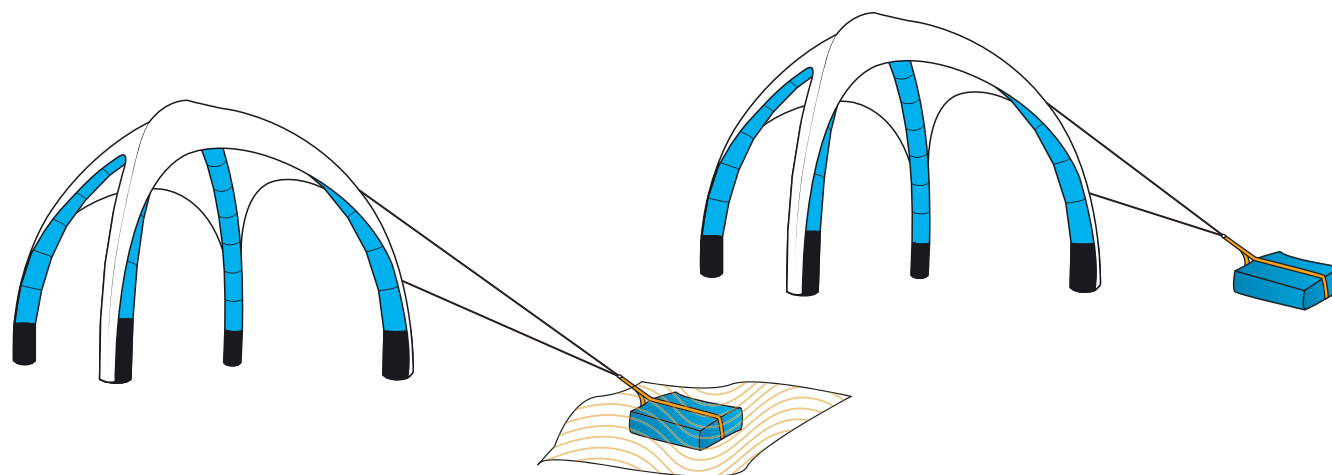

Písková závaží XXL: Tato závaží určená pro 110-125 kg poskytují stabilní základ pro ukotvení lana. Při použití na pláži vykopete otvor a závaží umístíte 30-40 cm pod vrstvu písku, zejména u stanů 7x7 a 8x8.


Návod k použití

Montáž bočnic, spojovacího dílu a přístřešku


Montáž bočnice: Rozložte bočnici a připněte ji zipem ke střeše stanu směrem shora dolů.

U stanů 5x5 a 6x6 může být nutné bočnici částečně připnout před nafouknutím. Zapněte pouze krátký úsek přibližně 1-1,5 m a montáž dokončete po úplném postavení stanu.

U stanů 7x7 a 8x8 postupujte obdobně, ale zohledněte tenká lanka na zipích. Po nafouknutí za ně tahejte jemně; nadměrná síla může zip poškodit.

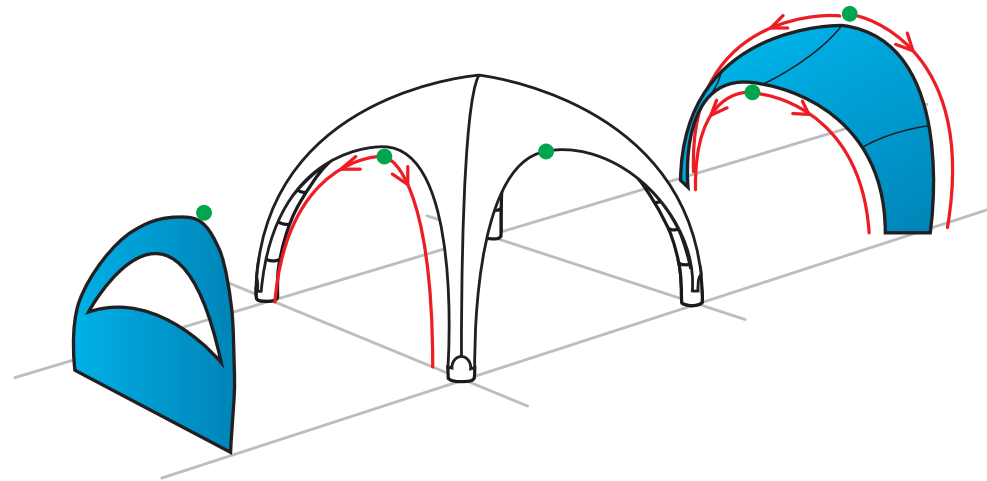

Montáž spojovacího dílu: Jakmile jsou spojované stany postavené proti sobě, rozložte spojovací díl a připněte jej zipem shora dolů k obloukům stanů. U stanů větších než 4x4 je pro zapnutí zipu nutný žebřík nebo jiné vhodné vybavení.

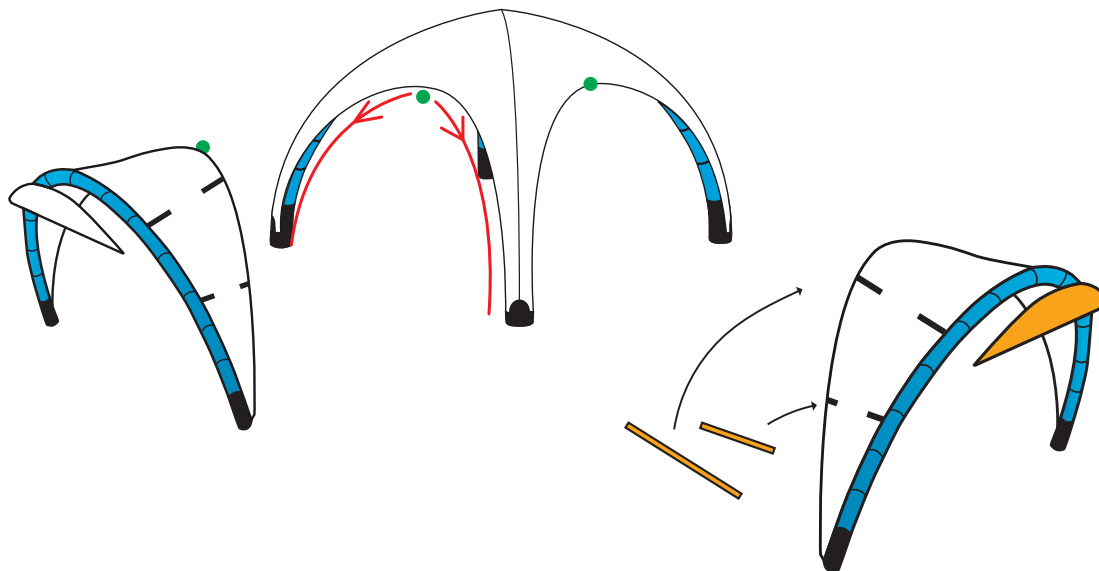

Montáž přístřešku

(stany: 3x3 / 4x4 / 5x5 / 6x6)

Montáž přístřešku je podobná montáži bočnice. U stanů 3x3 a 4x4 jej namontujte po nafouknutí. U stanů 5x5 a 6x6 je nutný žebřík nebo částečná montáž předem.

Po zapnutí zipu přístřešku nafoukněte jeho konstrukci a napněte střešní část sklolaminátovými tyčemi. U stanů 5x5 a 6x6 namontujte konstrukci přístřešku před nafouknutím stanu, nebo použijte žebřík.

Při práci na žebříku nebo vyvýšené plošině dbejte zvýšené opatrnosti.




Banner přístřešku:

Banner se k přístřešku připevňuje zipem a stejně jako bočnice umožňuje rychlou a snadnou výměnu.

V některých případech je žebřík nutný také při montáži bočnic nebo banneru přístřešku.

Návod k použití Instalace osvětlení

Instalace osvětlení je jednoduchá. Nejprve připevněte kabel osvětlení k jedné z noh suchým zipem vedle zipu, který spojuje přístřešek se střechou (a). Poté připevněte rameno osvětlení ke kotevním bodům na nohách stanu (c), horní popruh uchyťte ke kovovému rámu v horní části jedné nohy a kabely zajistěte podél horní části rámu (b).

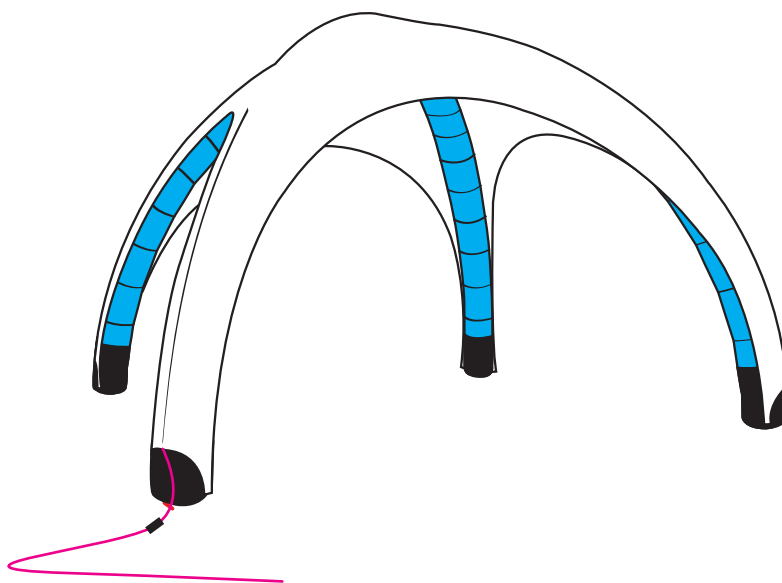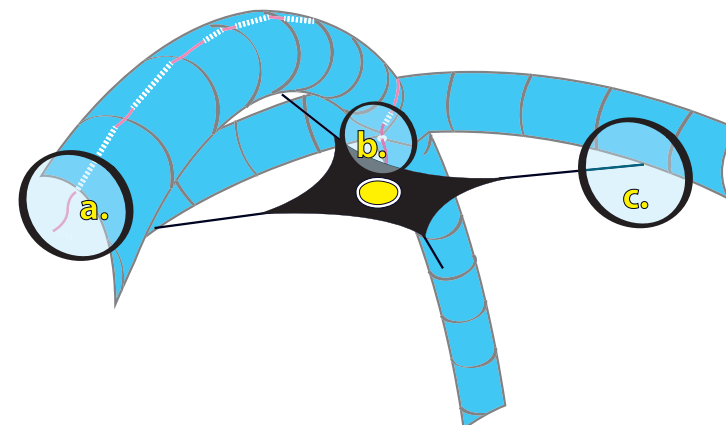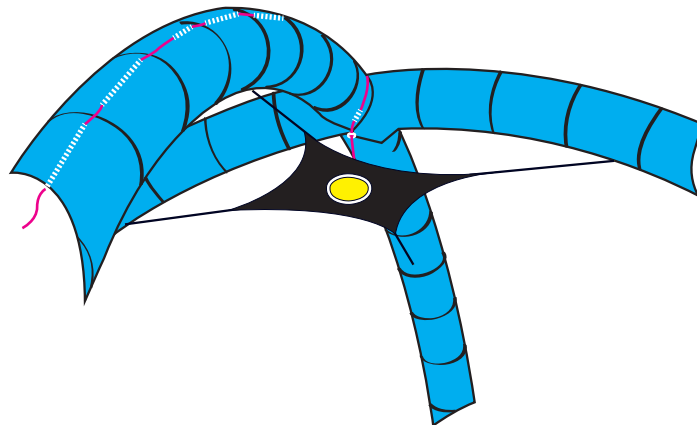

Nakonec připojte kabel ve spodní části nohy k adaptéru s kabelem 230 V (d).

Pamatujte: elektrickou instalaci chraňte před vlhkostí, deštěm a dalšími nebezpečnými podmínkami a předměty!