

STŘEŠNÍ REKLAMNÍ BALÓNY

Externí dmychadlo • interní dmychadlo • vzduchotěsné provedení

Před použitím si pozorně přečtěte celý návod. S dotazy k montáži, provozu nebo údržbě se obraťte na dodavatele. Pokyny pro elektrické zařízení doplňuje jeho vlastní návod a údaje na štítku.

Kontakt: NafukovaciaReklama.sk • 0917 374 112 / 0905 789 298
info@nafukovaciareklama.sk



Ilustrační fotografie z původního návodu.

1. Provedení a správný způsob používání

Externí dmychadlo: Nafukovací rukávec vycházející z balónu připojte k dmychadlu a pevně zajistěte proti odpojení. Dmychadlo zůstává zapnuté po celou dobu provozu.

Interní dmychadlo: Pokud ještě není osazeno, vložte je do určené vnitřní kapsy ve spodní základně. Toto provedení nemá externí připojovací rukávec. Dmychadlo zůstává během provozu zapnuté.

Vzduchotěsné provedení: Najděte ventil ve spodní základně a připojte vhodnou pumpu pro jednorázové nafouknutí. Podklad uvádí naplnění přibližně na 90 % a zákaz přetlakování. Procento není měřením tlaku; dodržujte modelový tlak potvrzený dodavatelem. Po nafouknutí pumpu odpojte a ventil uzavřete. Pumpa již není součástí provozu.


2. Prostor a příprava

Potřebná plocha a výška závisejí na velikosti zakoupeného balónu. Místo musí být rovné, čisté a bez překážek, které by bránily nafouknutí nebo mohly výrobek poškodit. Původní ilustrace uvádí výškové varianty 3 m, 6 m, 7 m, 8 m a 10 m; nejde o potvrzení rozměru dodaného výrobku.

Při umístění na střechu musí vhodnost podkladu, kotevních bodů a zatížení odpovídat konkrétní stavbě. Tento obecný návod neurčuje únosnost střechy ani potřebnou hmotnost závaží.

3. Kotvení - vysvětlení původního schématu

Schéma je ilustrační, není v měřítku a nepředstavuje univerzální kotevní plán. Níže jsou zachována všechna označení a počty z podkladu. Jejich použitelnost, rozestupy a hmotnosti závaží musí potvrdit dodavatel pro konkrétní model a místo.

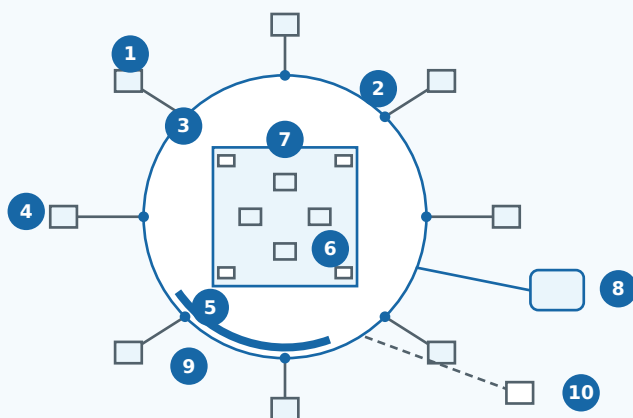

	Prvek z původního schématu	Údaj
1	Lana	8 ks
2	Bezpečnostní kotevní oka	8 ks
3	Středová kotevní oka	500 mm - význam/rozteč ověřit
4	Vnější velké kotevní pytle/závaží	8 ks
5	Malé kotevní pytle/závaží u základny	4 ks
6	Další velké kotevní pytle/závaží u základny	4 ks - odlišná skupina ve schématu
7	Podložka	1 ks
8	Externí dmychadlo a připojovací rukávec	po 1 ks, pouze externí provedení
9	Reklamní banner	odnímatelný, podle modelu
10	Volitelné kotevní prvky	dodatečné zajištění; nikoli povolení provozu za silného větru

Původní schéma uvádí volitelné prvky „pro zajištění při silných větrech“. Tento údaj nemění zákaz používání za silného větru. Interní provedení nemá externí rukávec; u vzduchotěsného provedení se pumpa po nafouknutí odpojuje.

4. Uvedení do provozu

1. Vyložte součásti balení na podložku. Balón zatím nechte složený.
2. Naplňte všechny určené kotevní pytle pískem a připravte k nim zajišťovací lana.
3. Balón úplně rozložte, najděte připojení a připojte příslušné nafukovací zařízení podle provedení na straně 1. Zatím je nezapínejte.



Ilustrační fotografie z původního návodu.

4. Zařízení připojte k vhodné zásuvce; podklad uvádí 220 V, rozhoduje štítek zařízení.
5. Stiskněte ON/OFF a balón nafoukněte jen částečně, orientačně na 20 % podle původního postupu.
6. Při částečném nafouknutí připojte připravená lana k horním D-okům. Spodní konce lan mají být připevněny ke kotevním pytlům.



Ilustrační fotografie z původního návodu.

7. Má-li model odnímatelný banner, dofoukněte jej natolik, aby bylo možné banner pohodlně a správně připevnit na určené místo uprostřed balónu.
8. Externí nebo interní dmychadlo nechte nafouknout balón do provozního tvaru a ponechte je zapnuté. U vzduchotěsného modelu dodržujte pokyn přibližně 90 % a zejména předepsaný tlak; nepřetlakuje. Pumpu odpojte a ventil uzavřete.


5. Vyfouknutí a balení



Ilustrační fotografie z původního návodu.

1. U modelu s dmychadlem stiskněte OFF, odpojte elektrické napájení a poté zařízení od balónu. U vzduchotěsného modelu otevřete nafukovací/vyfukovací ventil.
2. Jsou-li ve spodní části vypouštěcí otvory, otevřete je pro rychlejší vyfouknutí.
3. Bezpečnostní lana rozvažte a odpojte až po úplném vyfouknutí balónu. Čistý, suchý a vyfouknutý balón bez lan složte do přepravního nebo skladovacího vaku.
4. **Pytle s pískem nebalte do společného vaku s balónem.** Mohly by jej poškodit.
5. Samostatně zabalte dmychadlo nebo pumpu, ostatní součásti, nářadí a podložku.

Rozměry z původní ilustrace

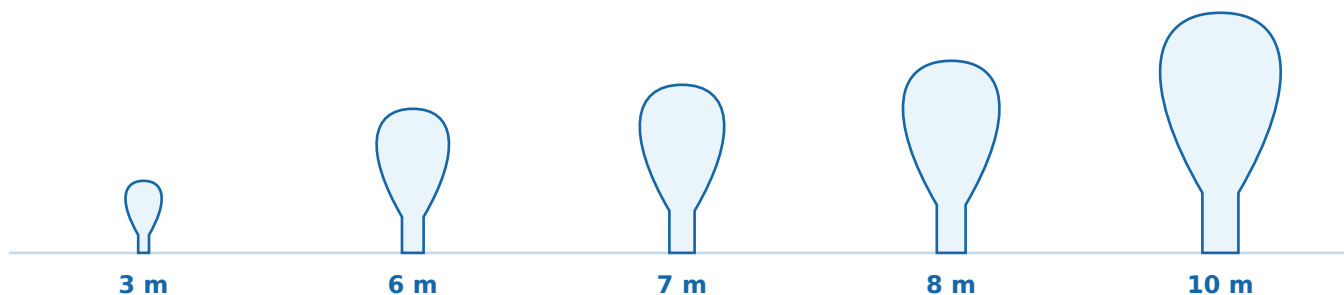

Výšky 3 / 6 / 7 / 8 / 10 m představují přehled z původního obrázku. Pro plánování místa použijte skutečný rozměr dodaného balónu včetně jeho pohybu a kotvení.

Bezpečnost, počasí a dohled

- Poutač nepoužívejte při silném větru, za deště ani během bouřky. Při silnějším větru není vhodný pro venkovní provoz.
- Původní návod uvádí mírný vítr do 20 km/h. Odolnost však závisí na tvaru a velikosti; u velkých poutačů může být nižší. Nejde o zaručený limit každého modelu. Dodržujte limit konkrétního výrobku potvrzený dodavatelem.
- Použijte lana a kotevní prvky určené pro daný model. Zemní kotvy musí být osazeny do dostatečné hloubky. Kotvení a stabilitu průběžně kontrolujte; zajištění nesmí omezovat zamýšlený pohyb výrobku.
- Při dešti neprodleně a bezpečně vypněte dmychadlo, odpojte napájení a zařízení uložte do sucha. Zabráníte tím úrazu elektrickým proudem a poškození motoru. Po vypnutí počítejte s poklesem poutače. Dmychadlo nenechávejte na dešti a skladujte je v suchu.
- Během provozu kontrolujte stabilitu dmyhadla, jeho rovné usazení a správné připevnění návleku nebo rukávce. Připojovací rukávec musí zůstat rovný a průchodný.
- Přívod vzduchu nesmí nic blokovat. Ventilátor nesmí nasávat kamínky, písek, prach ani jiné předměty z místa instalace.
- S výrobkem smí manipulovat pouze dospělá, odpovědná a poučená osoba. Zabraňte zásahům nepovolaných osob. Před čištěním, úpravami nebo servisem vždy odpojte dmychadlo od elektrické sítě.
- Při nafukování, vyfukování a souvisejících činnostech ponechte dostatek volného prostoru a bezpečný odstup. Chraňte osoby, cizí majetek i samotný výrobek. Všechny tyto činnosti provádí pouze oprávněná a způsobilá obsluha.

Nikdy nebalte mokrý výrobek. Před zabalením a skladováním musí být zcela suchý. Skladování za vlhka může způsobit plísň a poškození materiálu; původní podmínky takové poškození vylučují ze záručního servisu.

Kontakt: NafukovaciaReklama.sk • 0917 374 112 / 0905 789 298
info@nafukovaciareklama.sk